

### SR-8 TGS 38系列传感器插

#### 特点:

- \* 可接插100次以上，可靠性很高
- \* 固定传感器非常牢靠
- \* 插座包含防止错误插入标记
- \* 防止传感器不正确插入的结构设置



#### 应用:

- \* 预通电、测试、校准设备
- \* 用于制成品



SR-8是费加罗供应的一种可靠、耐用的传感器插座，是专门针对TGS 38系列气体传感器而研发的产品。

#### 结构以及尺寸:

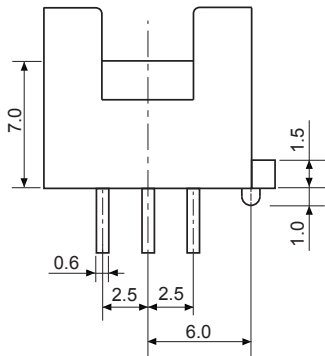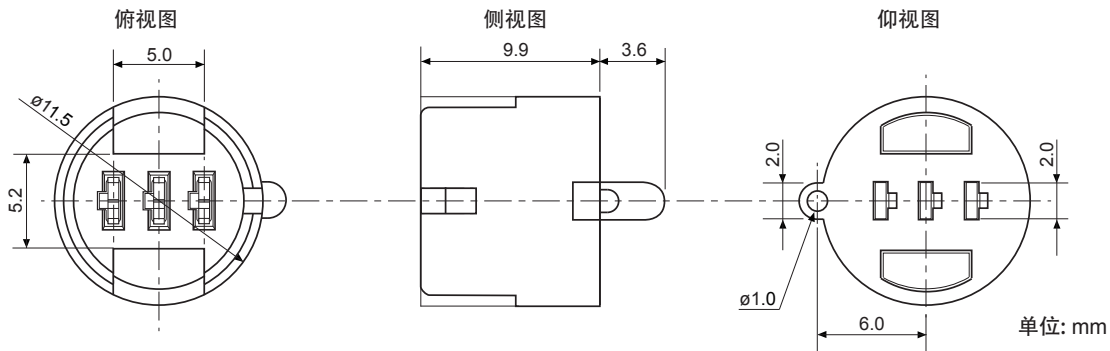


#### 规格:

型号	SR-8	
适用传感器	Figaro 38xx 系列	
工作条件	~70°C	
材质	触脚	磷青铜簧片
	绝缘子	液晶聚合物 (LCP)
外形尺寸	$\phi 11.5 \times 13.5\text{mm}$	
净重	约 1.3g	

#### 安装指南:

SR-8的触脚并非永久性固定于插座之上，请按以下方式将插座焊接到PCB上。

1. 将TGS38xx传感器插入插座
2. 将插座插入到PCB上
3. 将插座焊接到PCB上
4. 从插座上取出传感器

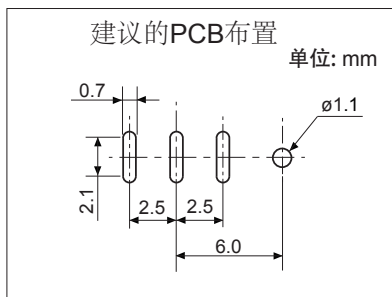

#### 费加罗技研株式会社

大阪府箕面市船場西1-5-11

邮编: 562-8505

电话: 81-72-728-2561

传真: 81-72-728-0467

Mail: figaro@figaro.co.jp

URL: www.figaro.co.jp